Fig. 16 MASTER-MAKING AREA (1)

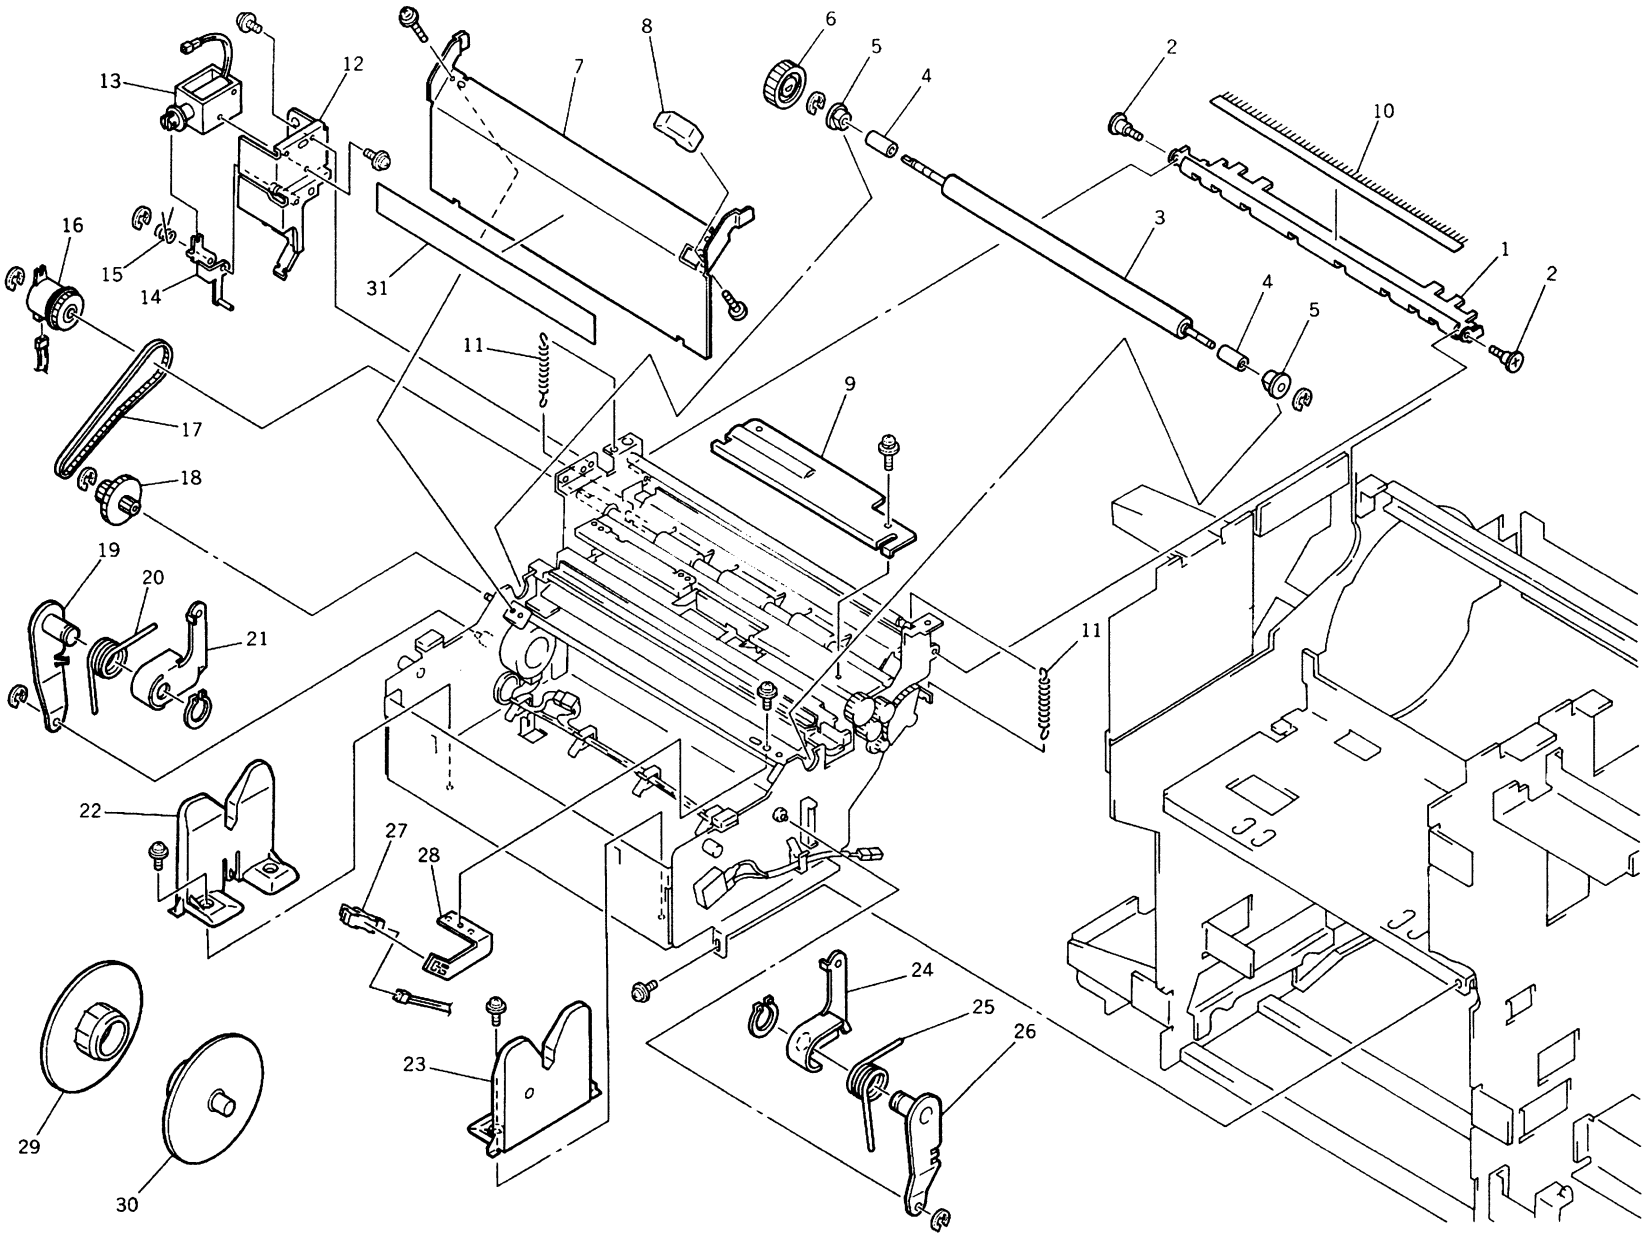

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	020-15131-201	Load Guide Plate	1	
2	635-17613-004	Stepped Screw; ϕ 6 x 1.8; M3 x 4	2	
3	020-15124-000	Write Roller; B4	1	TR1530
3	020-15222-002	Write Roller; A4	1	TR1510
4	607-07001-006	Metal; S8 x 12 x 19	2	
5	607-15000-000	Metal; F8 x 13 / 12 x 5;16 x 2	2	
6	612-11400-101	Gear; m0.8 x 42 x 6	1	
7	020-15117-004	Master Guide Plate; B4	1	TR1530
7	020-15221-006	Master Guide Plate; A4	1	TR1510
8	020-15218-102	Sensor Cover	1	
9	020-15247-102	Guide Cover; M.-M.	1	
10	020-15251-002	De-electricity Brush; 271 x 7	1	
11	020-15136-106	Spring; Load Guide	2	
12	020-15196-109	Bracket; Solenoid	1	
13	020-65002-003	Solenoid	1	
14	020-15192-006	Lock Lever; Master Guide	1	
15	020-15195-005	Spring; Lock Lever	1	
16	020-65010-006	LD Clutch	1	
17	621-02664-006	Belt; 40-S2M-266	1	
18	020-15123-004	Intermediate Gear	1	
19	020-15711-003	Lift Arm (F); Master Holder	1	
20	020-15714-207	Lift Spring (F); Master Holder	1	
21	020-15713-200	Lift Base (F); Master Holder	1	
22	020-15227-101	Holder F; Master Roll	1	
23	020-15216-207	Holder R; Master Roll	1	
24	020-15718-202	Lift Base (R); Master Holder	1	
25	020-15719-209	Lift Spring (R); Master Holder	1	
26	020-15716-005	Lift Arm (R); Master Holder	1	
27	443-30005-006	Sensor; GP1A71A	1	
28	020-15121-001	Bracket; Master End Sensor	1	
29	020-15228-000	Flange F; Master Roll	1	
30	020-15219-001	Flange R; Master Roll	1	
31	550-21175-101	Seal; Setting Master	1	
31	550-21176-108	Seal; Setting Master; Pic.	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark